


Diagrama do layout geral - YUME SWING

<Layout frontal>

[Unidade: mm]

■ Visão de cima

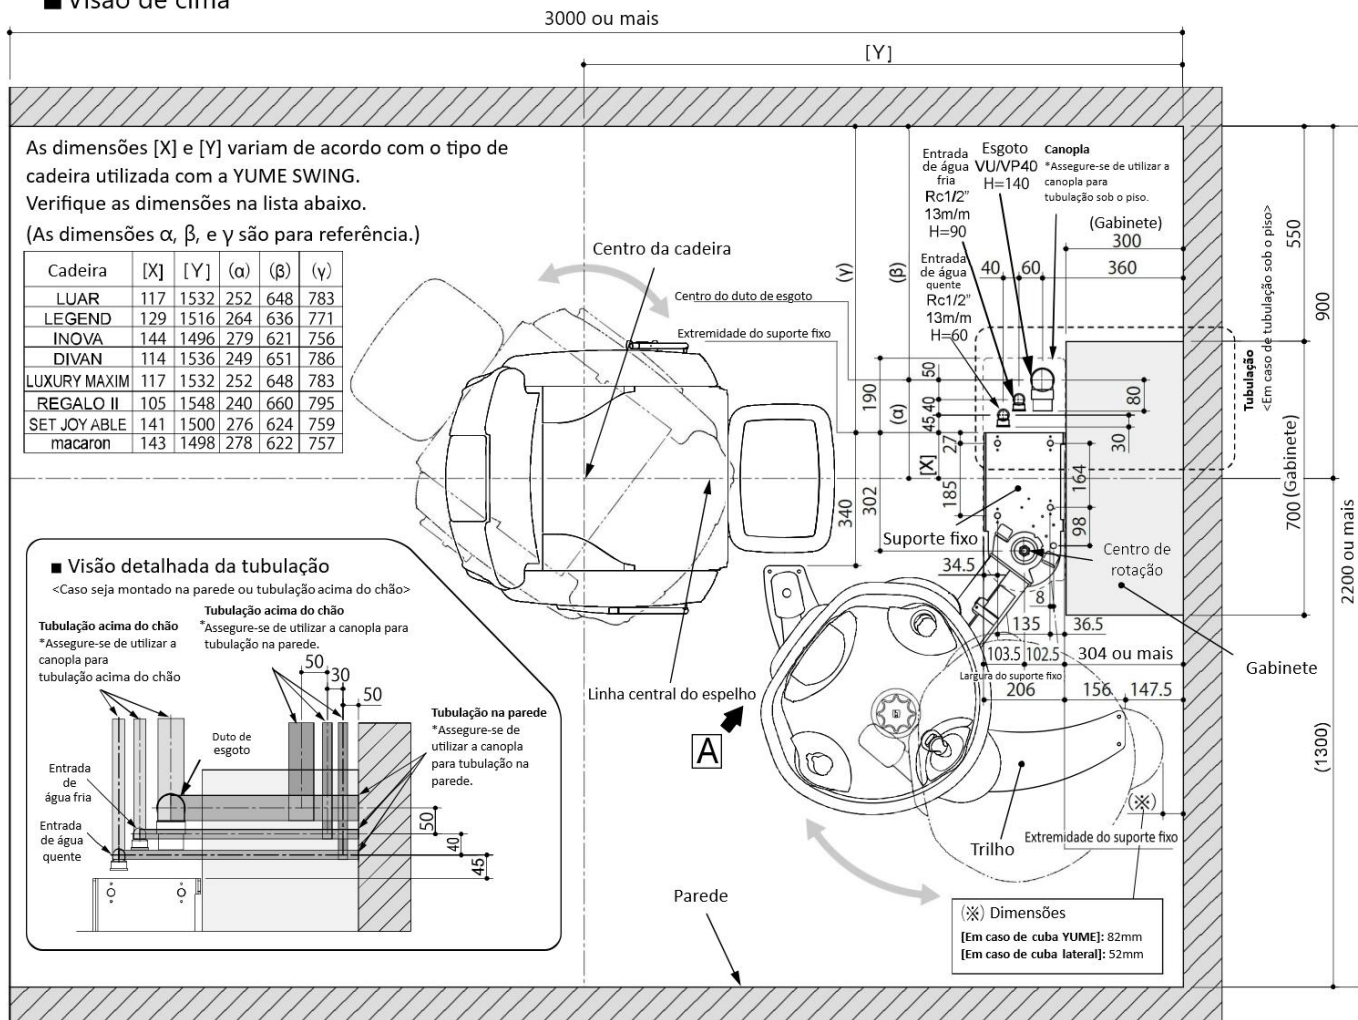


*Ao instalar mais de uma unidade, o espaço entre elas deve ser de 2200 mm ou mais.

■ Visão lateral (Vista de A)

Cuba	Altura do suporte do pescoço (*1)
EX-YMSBNSS [Cuba lateral: para lavagem lateral]	771
EX-YMSBNYM [Cuba YUME: para lavagem dorsal]	774

Altura máxima da cadeira


Posição do pescoço

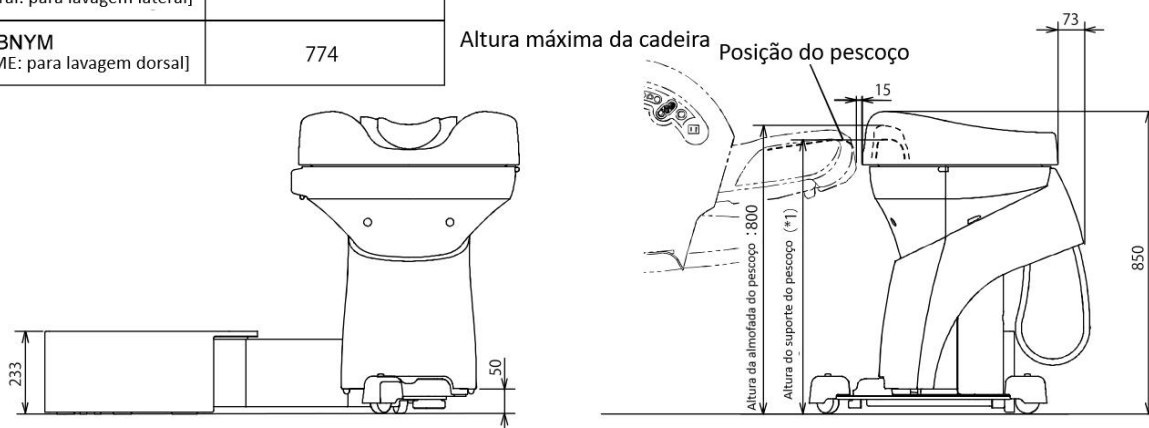

<Layout traseiro>

[Unidade: mm]

■ Visão de cima

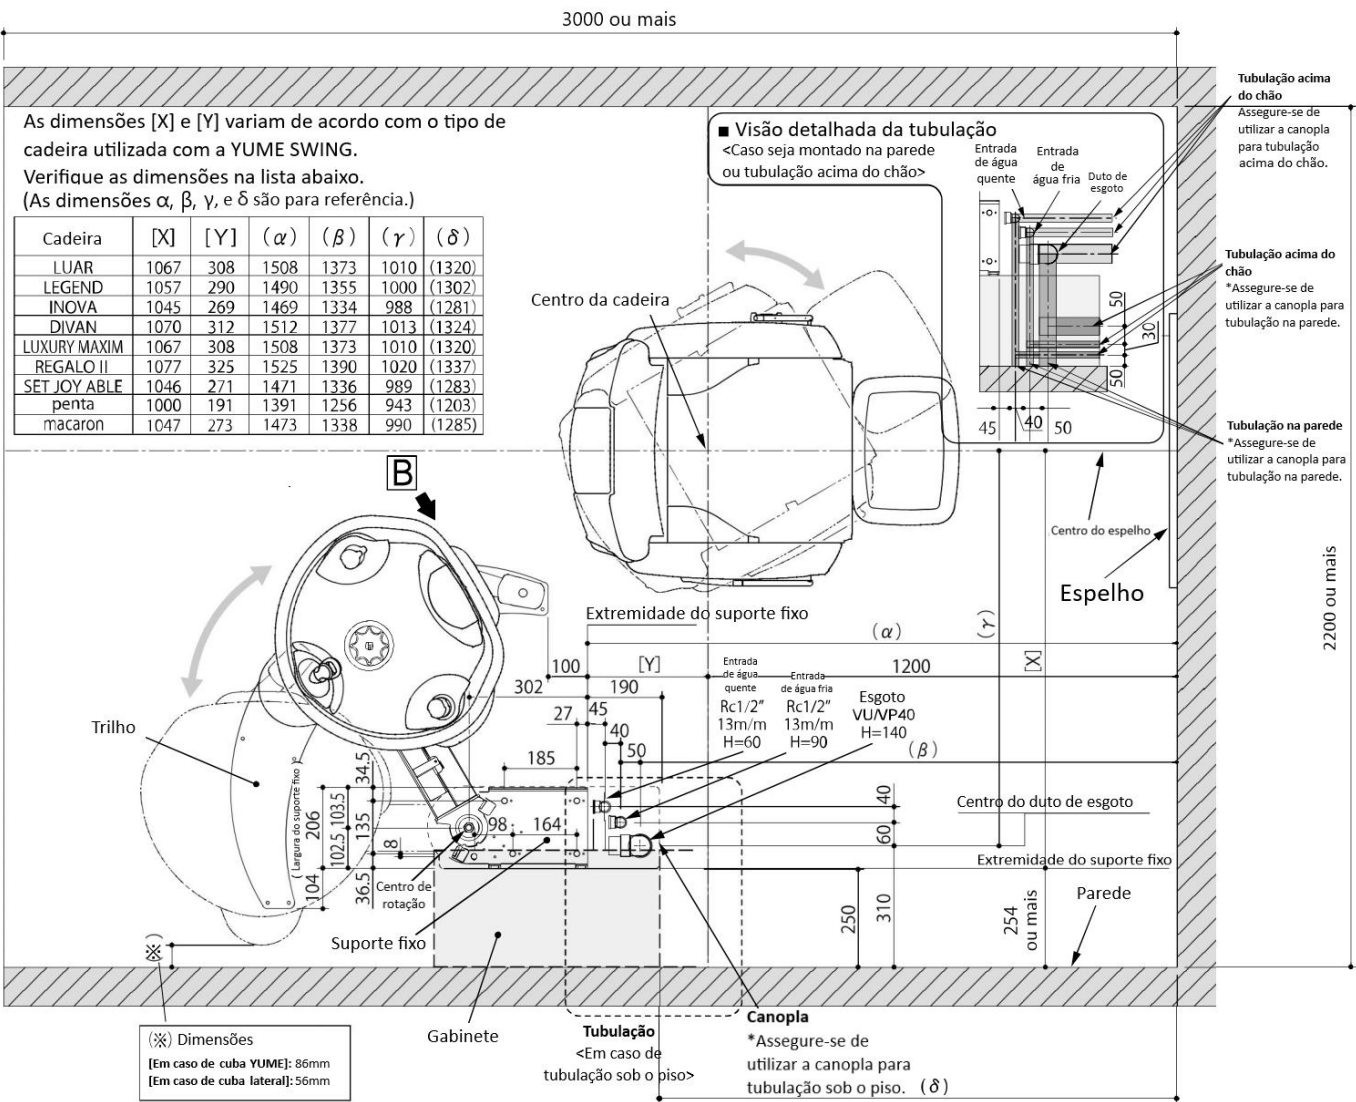

*Ao instalar mais de uma unidade, o espaço entre elas deve ser de 2200 mm ou mais.

■ Visão lateral (Vista de B)

Cuba	Altura do suporte do pescoço (*1)
EX-YMSBNSS [Cuba lateral: para lavagem lateral]	771
EX-YMSBNYM [Cuba YUME: para lavagem dorsal]	774

