


Processador de Cabelos Infravermelho da Takara Belmont

CARE DRY G

Modelo **AK-DRYS***

Instruções de Montagem

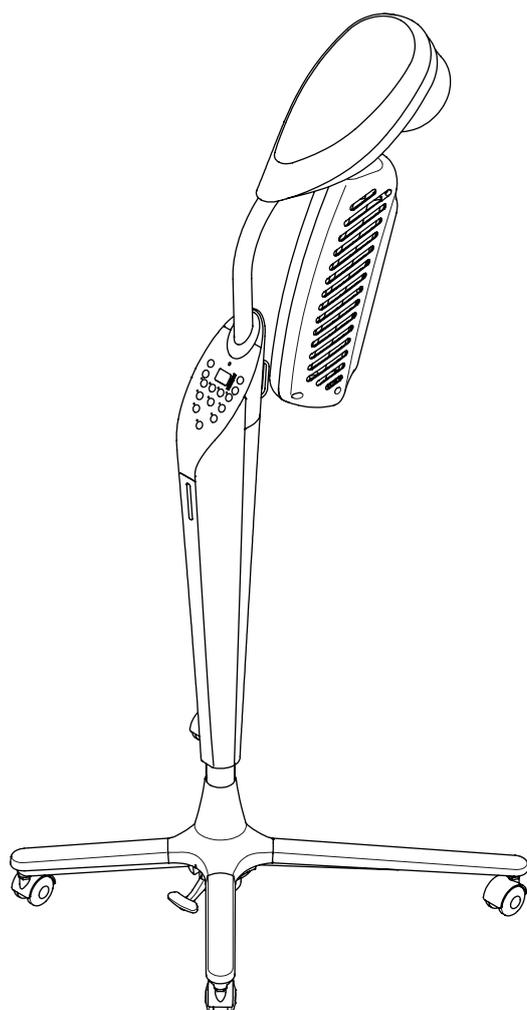

2024.07 1ª Edição

Request no.1E0AJVA0

Antes de montar:

Certifique-se de que todas as peças estejam disponíveis.
Utilize uma chave Phillips (PH2) para a montagem.



CUIDADO

O aparelho aquecedor deve ser manuseado com cuidado. Não manuseie o produto pelo aquecedor para retirá-lo da embalagem ou montá-lo.

Conteúdo da embalagem:

■ Aparelho principal Care Dry G

- 1 aparelho principal



- 1 cabo de força



- 1 parafuso cabeça panela M3 X 15 (com arruela lisa e arruela de pressão)




- 1 Suporte para cabo de força




■ Pedestal Care Dry G

- 1 pedestal de quatro pernas

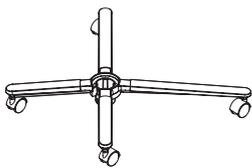

- 1 coluna de altura ajustável

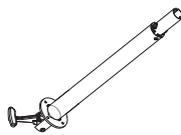

- 4 parafusos soquete M5 X 15 (com arruela de pressão)



- 1 tampa de pedestal



- 1 base pesada




- 2 parafusos soquete M5 X 15 (com patch auto-travante e arruelas de pressão)



Azul

- 1 chave hexagonal
* Lado curto: 4 mm

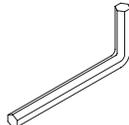

Para uso exclusivo dos entregadores

Guia de montagem:


■ Montagem do pedestal Care Dry G

(1) Fixe a coluna de altura regulável ao pedestal sem apertar completamente os parafusos.

(2) Coloque a base pesada e alinhe a coluna de altura regulável.

(3) Aperte completamente os parafusos para fixar a coluna de altura regulável ao pedestal.

(4) Coloque a tampa do pedestal.

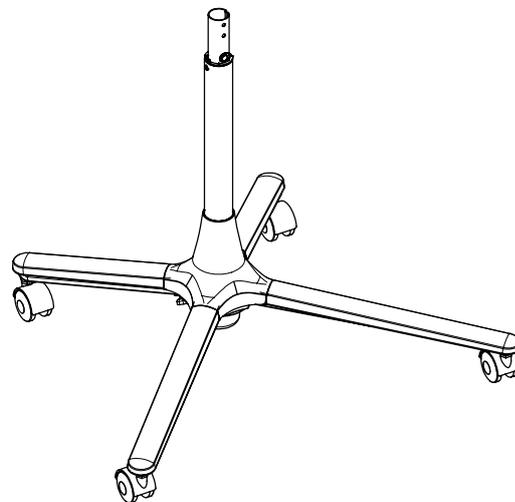


■ Montagem do aparelho principal Care Dry G

(5) Encaixe o aparelho principal na coluna de altura regulável.

(6) Parafuse o aparelho na coluna de altura regulável.

(7) Conecte o cabo de força.


(8) A montagem está completa.
(Realize a verificação pós-montagem.)

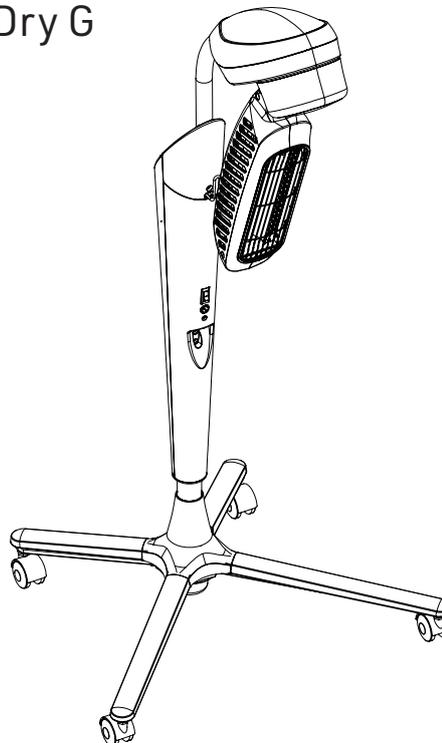

Montagem do pedestal Care Dry G

(1) Fixe a coluna de altura regulável ao pedestal sem apertar completamente os parafusos.


4 parafusos soquete (M5 x 15)
(com arruelas de pressão)

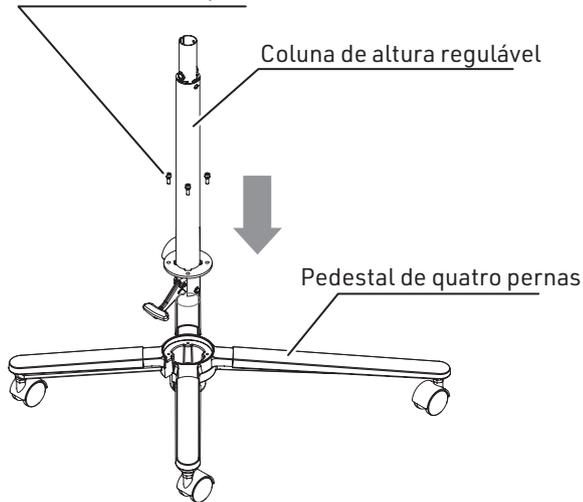

Encaixe a coluna de altura regulável no pedestal.
Fixe a coluna no pedestal sem apertar completamente os parafusos.

* Use a chave hexagonal para apertar os parafusos.

IMPORTANTE

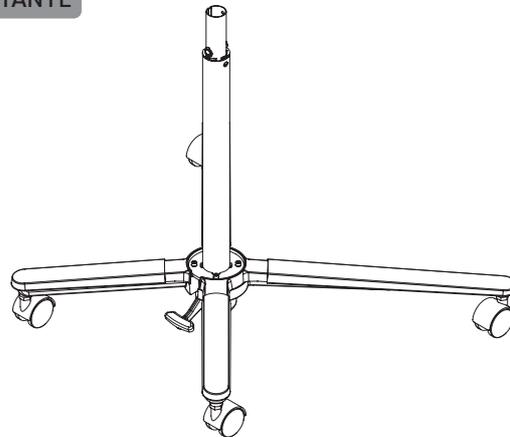


Certifique-se de que o diâmetro dos parafusos não esteja obstruindo o ajuste da coluna em relação ao pedestal.

* Você irá alinhá-los no próximo passo.


(2) Coloque a base pesada e alinhe a coluna de altura regulável.

A base pesada deve ser colocada na posição correta.
Posicione-a como demonstrado na figura abaixo.

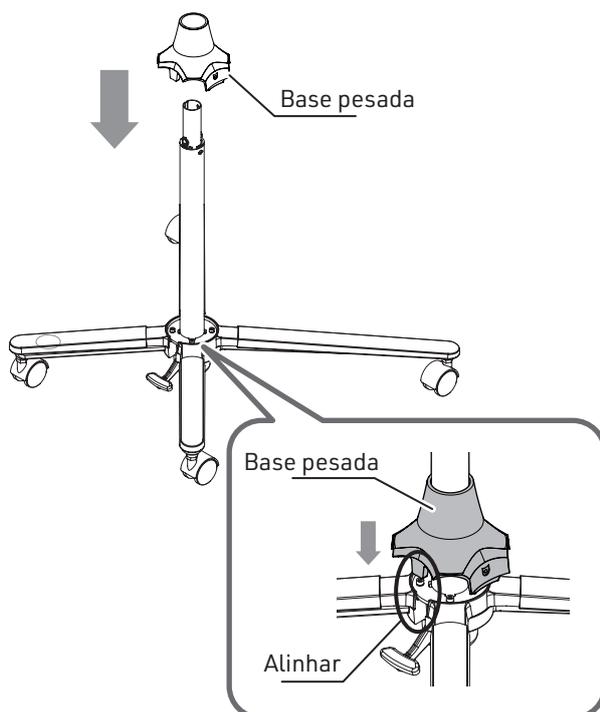

IMPORTANTE

Certifique-se de que a base pesada esteja firmemente encaixada no pedestal.

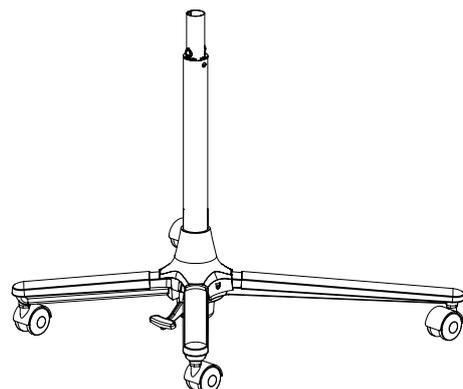

Montagem do pedestal Care Dry G



(3) Aperte completamente os parafusos para fixar a coluna de altura regulável ao pedestal.



CUIDADO

- Certifique-se de que a base pesada esteja na posição correta. Caso contrário, a tampa do pedestal não poderá ser encaixada.
- Certifique-se de apertar completamente os parafusos. Caso contrário, o aparelho poderá vibrar.


Após alinhar a coluna de altura regulável em (2), remova a base pesada temporariamente. Em seguida, aperte completamente os parafusos para fixar a coluna na posição correta, permitindo o encaixe adequado da base pesada.

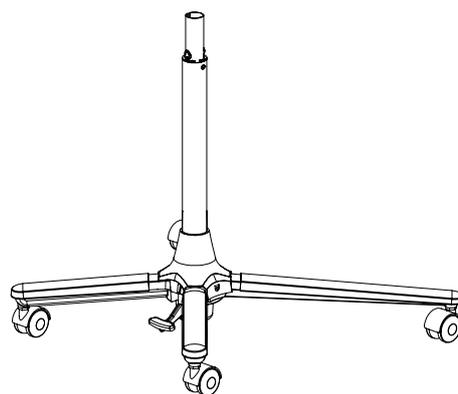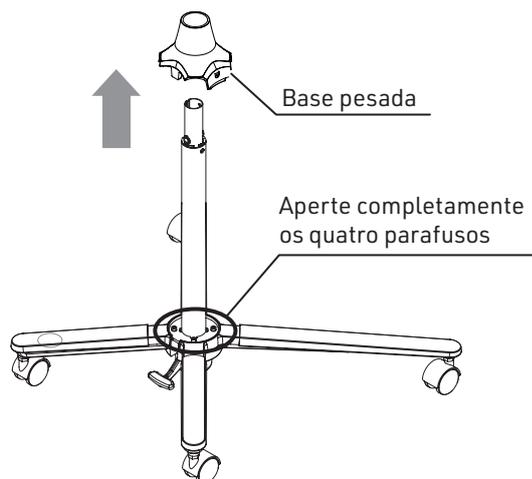

Após apertar os parafusos, encaixe a base pesada novamente.


(4) Coloque a tampa do pedestal.

Insira a tampa do pedestal através da coluna e encaixe-a no pedestal. A tampa do pedestal deve ser encaixada na posição correta. Posicione-a como demonstrado na figura abaixo.

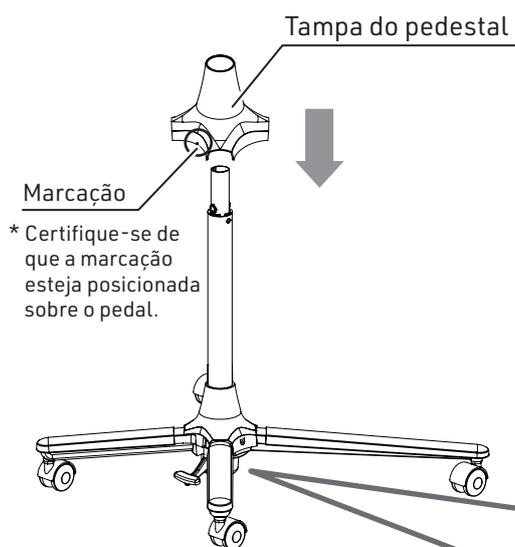

* Como na figura abaixo, coloque a tampa do pedestal de modo que os ganchos encaixem no pedestal.

Encaixar os oito ganchos da tampa do pedestal

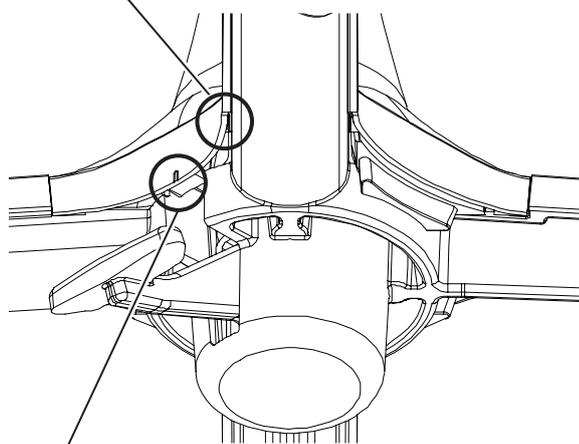


Alinhar a marcação da tampa do pedestal com o pedal



Montagem do aparelho principal Care Dry G

(5) Encaixe o aparelho na coluna de altura regulável.

* Ao encaixar o aparelho na coluna, não segure-o pelo aquecedor. Manuseie o aparelho pela haste ou pelo corpo plástico.

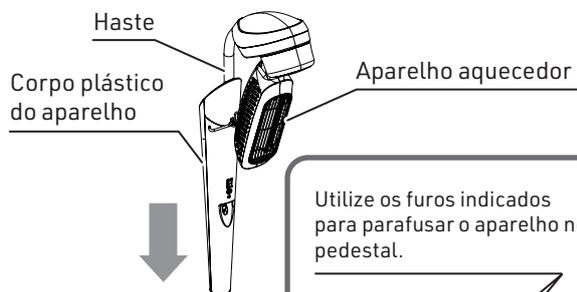

Utilize os furos indicados para parafusar o aparelho no pedestal.

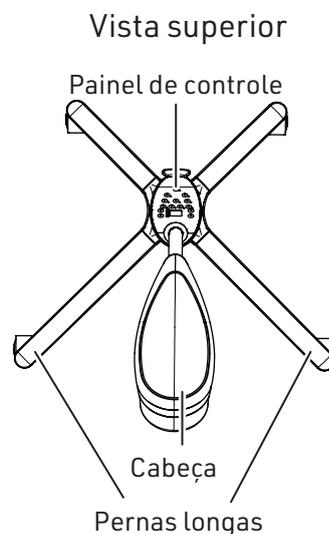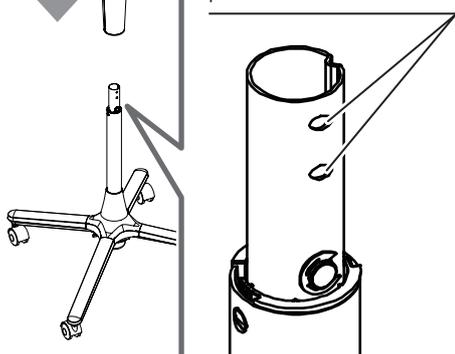

IMPORTANTE


Alinhe o aparelho em relação ao pedestal do Care Dry G. Em seguida, "(6) Parafuse o aparelho na coluna de altura regulável."

⚠ CUIDADO


Esses furos são alongados para permitir o ajuste posterior do aparelho em relação ao pedestal do Care Dry G.

Antes de apertar os parafusos, verifique:

Depois de encaixar o aparelho na coluna, trave o pedestal de quatro pernas e gire lentamente o aparelho para a direita e para a esquerda.

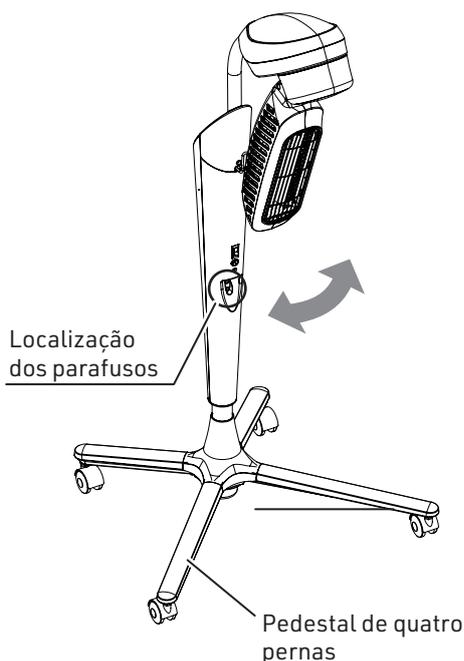

IMPORTANTE

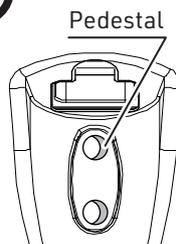

Ao girar o aparelho, deve ser possível abrir ou fechar o acesso aos furos do parafuso. (Os furos ficam acessíveis quando o aparelho está alinhado com o pedestal)



Em seguida, "(6) Parafuse o aparelho na coluna de altura regulável."





Ao girar o aparelho, o acesso aos furos do parafuso ficam permanentemente abertos.



O aparelho não está corretamente encaixado na coluna de altura regulável. Verifique a posição do aparelho em relação à coluna e encaixe-o novamente.

Montagem do aparelho principal Care Dry G

(6) Parafuse o aparelho principal na coluna de altura regulável.

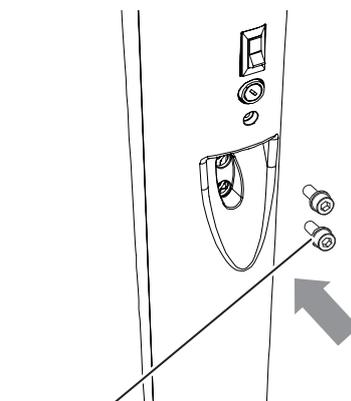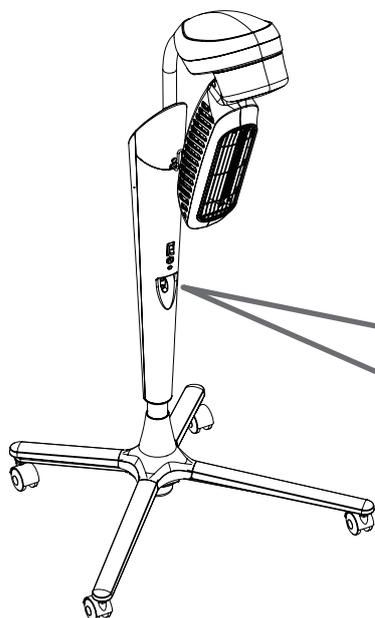

2 parafusos soquete (M5 x 15)
(com patch auto-travante e arruelas de pressão)

Alinhe o aparelho com a coluna de modo que os furos dos parafusos fiquem acessíveis. Fixe o aparelho na coluna sem apertar completamente os parafusos. Em seguida, alinhe o centro do aparelho com a coluna e aperte completamente os parafusos.

* Use a chave hexagonal para apertar os parafusos.




CUIDADO Certifique-se de apertar completamente os parafusos. Caso contrário o aparelho poderá vibrar.



CUIDADO Certifique-se de usar os parafusos com patch auto-travante. Caso utilize parafusos sem auto-travamento, o aparelho poderá se soltar da coluna.

(7) Conecte o cabo de força.

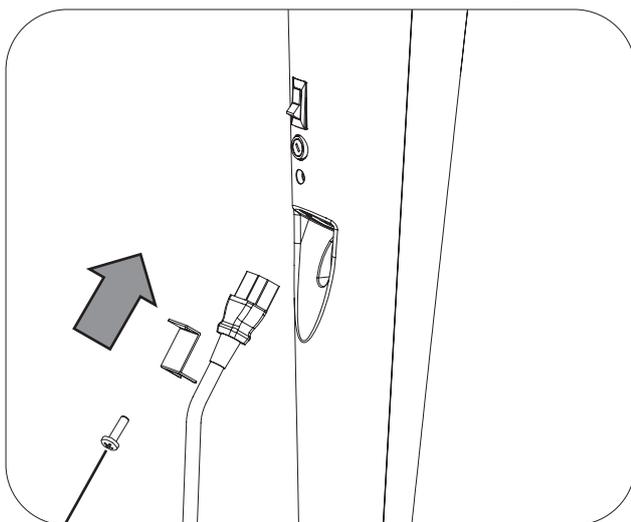

1 parafuso cabeça panela M3 x 15
(com arruela lisa e arruela de pressão)


Fixe o cabo de força no suporte utilizando o parafuso fornecido.

* Utilize uma chave Phillips.

(8) Montagem completa.

* Verifique se o produto está funcionando corretamente.


* Certifique-se de que o centro do aparelho esteja alinhado com a coluna. Caso não estejam alinhados, retorne ao passo (6) para ajustá-los e aperte os parafusos.

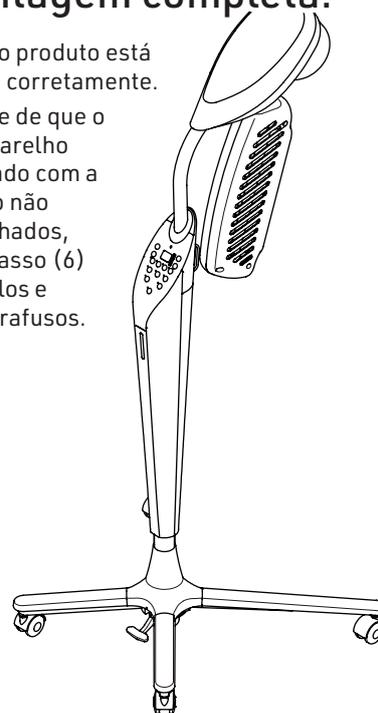

* Pise no pedal para verificar se a altura do aparelho pode ser regulada corretamente.

Lista de verificação pós-montagem

Painel de controle:

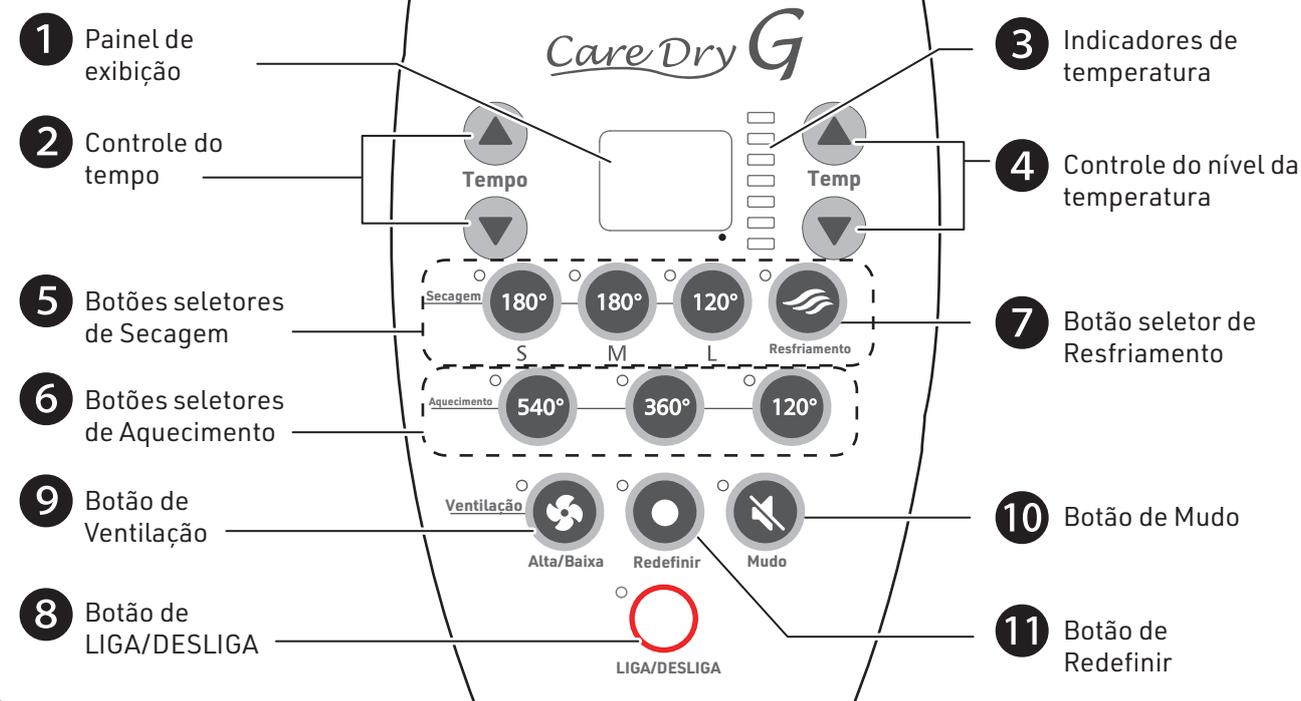

Lista de verificação:

Após desembalar, montar e instalar o produto, verifique seu funcionamento correto de acordo com os passos descritos abaixo.

(1) Verificação inicial

- Ligue o interruptor de força do produto. Certifique-se de que todas as luzes indicadoras no painel de controle permaneçam acesas por um segundo.
- * Após um segundo, as seis luzes de seleção dos modos seco, quente e frio devem piscar.

(2) Verificação de funcionamento do aquecedor

- Dentre os botões seletores do modo quente, pressione o botão MANUAL.
→ Pressione o botão LIGA/DESLIGA uma vez.
Certifique-se de que o aquecedor esteja girando e esquentando, e que o ventilador esteja funcionando.
A luz indicadora deve acender (em azul).

Depois de realizado o processo de verificação, seu Care Dry G está pronto para o uso.